



# Руководство пользователя



# **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО И ХРАНИТЕ ЕГО НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.**

**Определите вид вашего замка:**

**ШАГ 1:** Найдите название вашей КОЛЛЕКЦИИ, напр.: Rhine.  
Если вы не уверены, просим связаться с нами.

**ШАГ 2:** Выберите, какой у вас замок, и получите пошаговые инструкции по настройке и перенастройке замка вашего чемодана.

**ВИД ЗАМКА 1:** Страница руководства 3

Коллекция: Rhine, Danube, Danube Max, Andes, Himalaya

**ВИД ЗАМКА 2:** Страница руководства 4

Коллекция: Elbe, Rhine Pro Plus, Rhine Pro, Ripple, Touch, Lightweight, Pudding, Urevo, Nulife, Coffee Journey 25"


**ВИД ЗАМКА 3:** Страница руководства 5

Коллекция: Light Business, Coffee Journey 20"

**ВИД ЗАМКА 4:** Страницы руководства 6-7

Коллекция: Manhattan Frame, Streamer, All-round Grounds, Metal

# Вид замка TSA #1

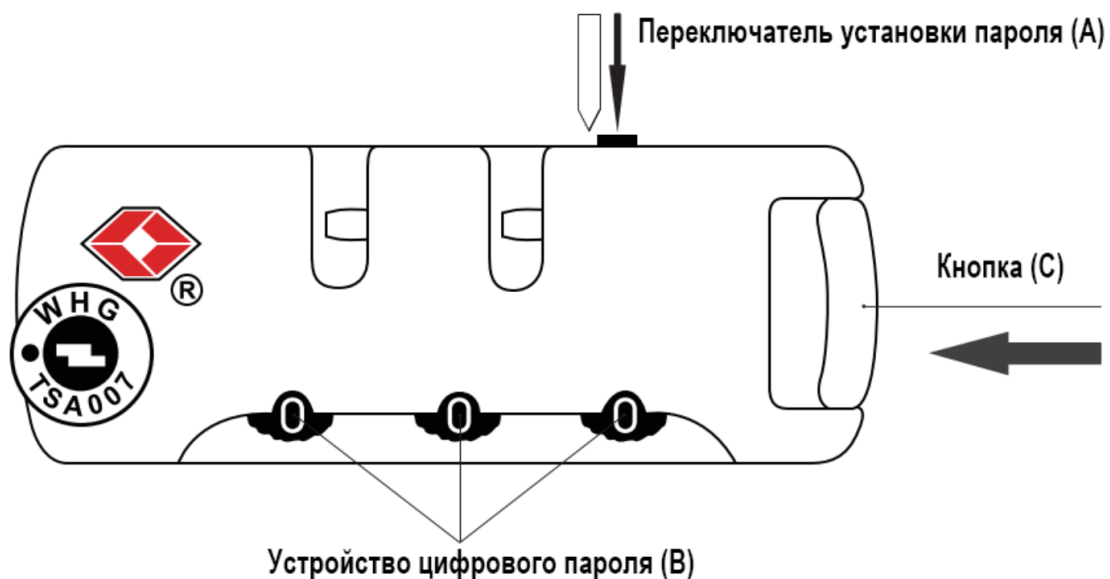


**Замок NINETYGO по умолчанию установлен на 0-0-0.  
Для установки вашей комбинации выполните следующие действия:**

1. Установите замок в состояние "on (включено)" (пароль по умолчанию 0-0-0);
2. С помощью ручки (или другого инструмента) установите переключатель установки пароля (A) так, чтобы раздался щелчок;
3. Установите циферблат на персональную комбинацию (напр. 8-8-8);
4. Нажимайте на кнопку (C) в направлении стрелки, пока не услышите щелчок. Переключатель установки пароля (A) выталкивается, и замок переходит в состояние "on". Если вам нужно переустановить пароль, повторите шаги 1-4.

Примечание: Помните, что пароль является единственным ключом для открытия чемодана.

## Вид замка TSA #2

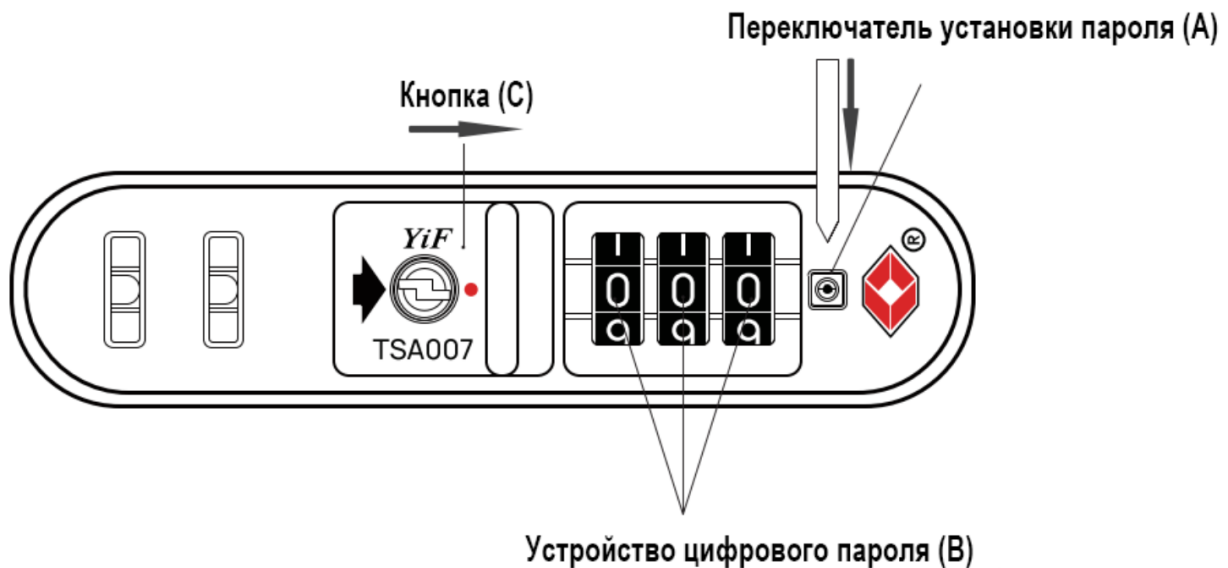


**Замок NINETYGO по умолчанию установлен на 0-0-0. Для установки вашей комбинации выполните следующие действия:**

1. Установите замок в состояние "on (включено)" (пароль по умолчанию 0-0-0);
2. С помощью ручки (или другого инструмента) установите переключатель установки пароля (A) так, чтобы раздался щелчок;
3. Установите циферблат на персональную комбинацию (напр. 8-8-8);
4. Нажимайте на кнопку (C) в направлении стрелки, пока не услышите щелчок. Переключатель установки пароля (A) выталкивается, и замок переходит в состояние "on". Если вам нужно переустановить пароль, повторите шаги 1-4.

Примечание: Помните, что пароль является единственным ключом для открытия чемодана.

## Вид замка TSA #3

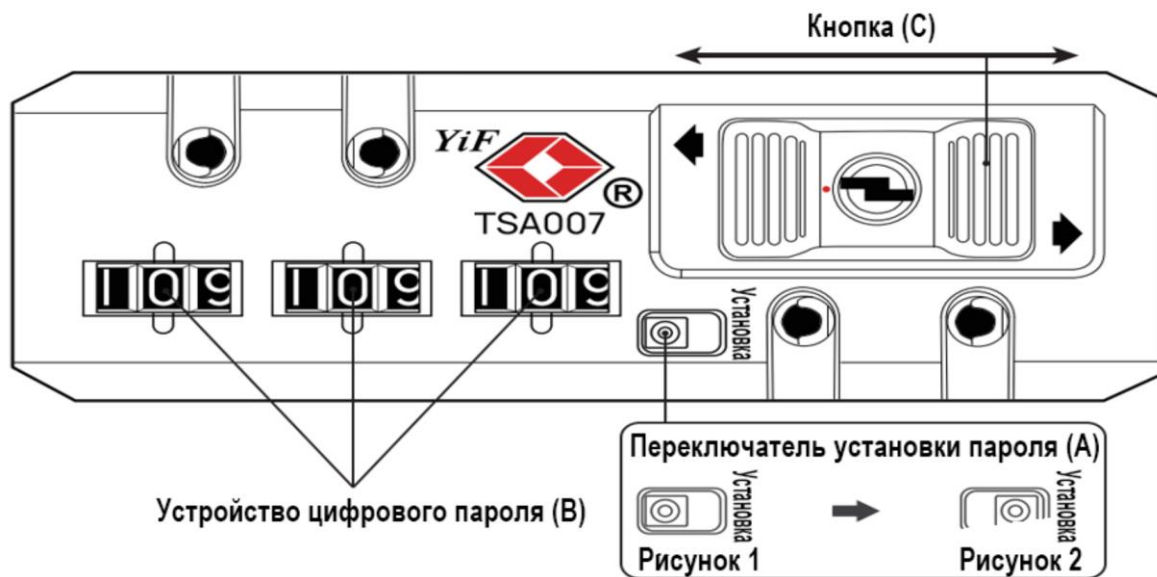


**Замок NINETYGO по умолчанию установлен на 0-0-0. Для установки вашей комбинации выполните следующие действия:**

1. Установите замок в состояние "on (включено)" (пароль по умолчанию 0-0-0);
2. С помощью ручки (или другого инструмента) переведите переключатель установки пароля (А) из положения на «Рис. 1» в положение на «Рис. 2»;
3. Установите циферблат на персональную комбинацию (напр. 8-8-8);
4. Поверните переключатель установки пароля (А) обратно в положение «Рис.1», установка нового пароля завершена.
5. Нажмите на кнопку (С) влево, левая молния расстегнется, нажмите на кнопку (С) вправо, правая молния расстегнется. Если вам нужно переустановить пароль, повторите шаги 1-4.

Примечание: Помните, что пароль является единственным ключом для открытия чемодана.

## Вид замка TSA #4

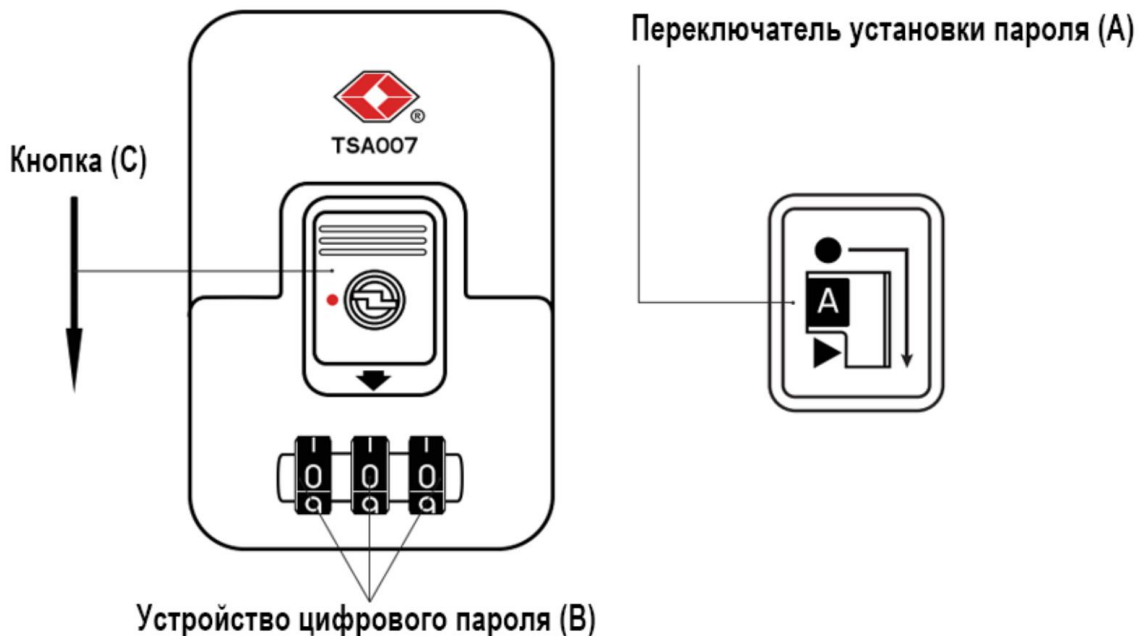

**Замок NINETYGO по умолчанию установлен на 0-0-0. Для установки вашей комбинации выполните следующие действия:**


1. Установите замок в состояние "on (включено)" (пароль по умолчанию 0-0-0);
2. Откройте чемодан. Найдите кнопку переустановки (A). Кнопка переустановки (A) находится внутри чемодана, рядом с замком;
3. Переместите кнопку переустановки (A) из положения ● в положение ► ;
4. Пока чемодан открыт, установите свой персональный трехзначный код. После этого верните кнопку переустановки (A) в исходное положение ●.
5. Установка нового кода выполнена!

Примечание: Помните, что пароль является единственным ключом для открытия чемодана.

**Важные советы:** после выбора персонального 3-значного кода кнопка переустановки (A) должна быть возвращена в первоначальное положение. Трехзначный код устанавливается только после того, как кнопка переустановки (A) находится в исходном положении. Если после установки кода кнопка не возвращена в исходное положение и чемодан закрыт, код не будет установлен должным образом и единственным способом открыть чемодан будет взломать замок.

### Как найти кнопку переустановки (A)


1. Откройте чемодан
  2. Откройте молнии
  3. Кнопка переустановки (A) находится внутри чемодана и рядом с замком
  4. Каждый замок необходимо настраивать отдельно.
- Повторите предыдущие шаги, если вам нужно настроить другой замок.

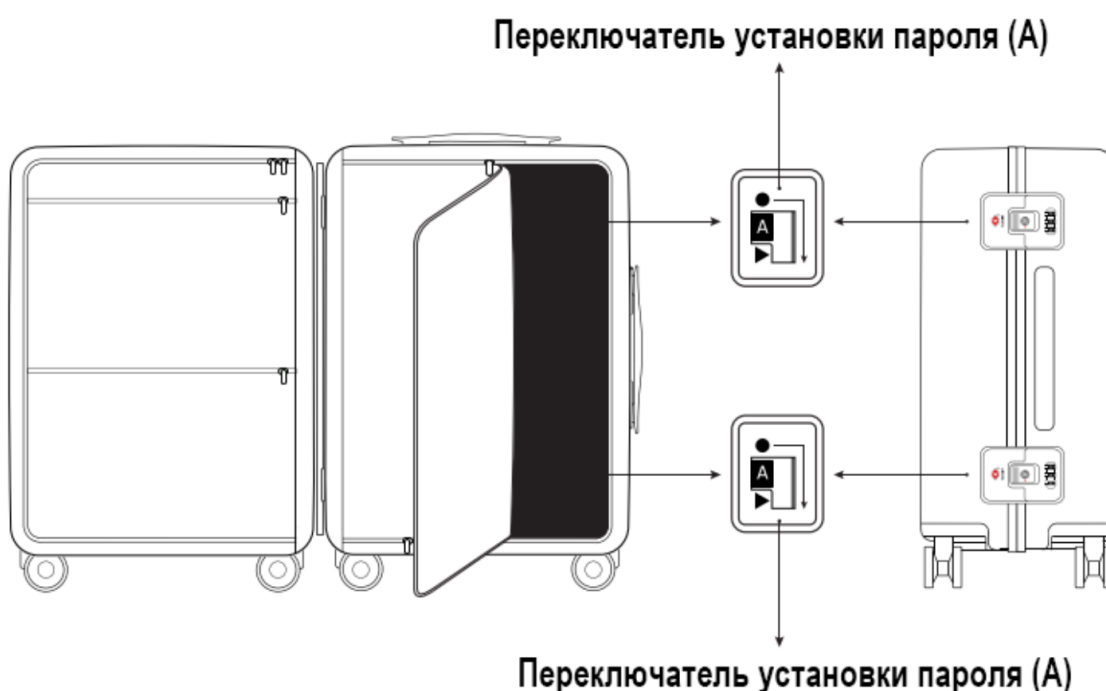

## Хранение чемодана

Экстремальные температуры и влажность приводят к старению чемодана. Любой чемодан NINETYGO, хранящийся на чердаке или в подвале, следует регулярно доставать, открывать и проветривать. Это поможет предотвратить образование плесени под воздействием влажности. Это также поможет сохранить нормальную упругость корпуса. После хранения при экстремальных температурах рекомендуется очистить чемодан.

## Очистка

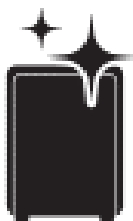

Аккуратно вымойте водой нормальной температуры с мягким мылом для посуды, затем прополощите.

## Напоминание



Пожалуйста, накройте чемодан чехлом и не кладите на него тяжелые вещи.